

8. DOCISK POZIOMY BOCZNY Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM

923B, 924B




WZÓR ZASTRZEŻONY

Przed otwarciem docisku lub przed zamknięciem, należy najpierw kciukiem nacisnąć czerwoną dźwignię zapadki, przytrzymując ją i obejmując całą dłoń ręką docisku unieść ją w górę lub opuścić w dół.

Dociski z zabezpieczeniem posiadają dodatkową dźwignię zabezpieczającą przed:

- samoczynnym opadaniem ramion w otwartych dociskach (np. podczas wymiany obrabianego przedmiotu)
- przypadkowym otwarciem rękojeści w trakcie mocowania i obrabiania przedmiotu.

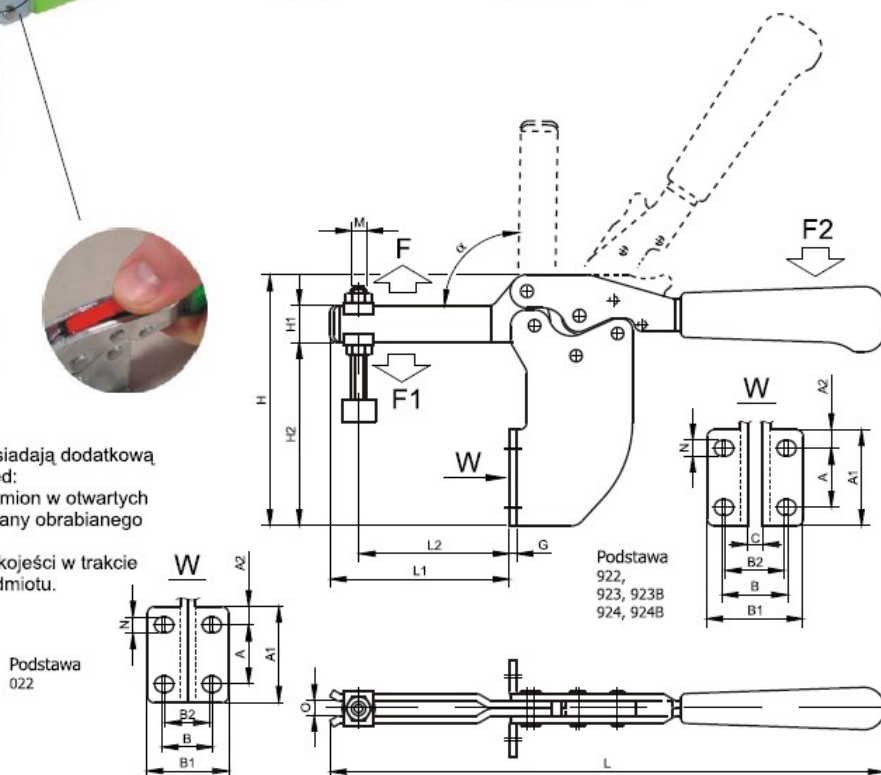

Nr	[kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	B	B1	B2	C	G	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	O	α
922	0,24	130	35	9	20,0	32	6,0	27,5	38	25,5	5,0	2,5	80	13	60	163	55	15 ÷ 43	M6x35	5,5	6	90°
022	0,35	150	55	9	22,4	37	7,3	40,4	55	24,4	---	3,0	98	14	76	186	51	10 ÷ 38	M6x40	7,7	6	90°
923	0,48	210	60	12	24,0	38	7,0	30,5	43	28,5	6,0	3,0	106	17	78	234	74	21 ÷ 59	M8x55	6,5	8	90°
923B	0,51																					
924	1,00	320	75	15	32,0	52	10,0	35,5	52	32,0	8,0	4,0	136	20	98	301	96	22 ÷ 81	M8x65	8,5	8	90°
924B	1,06																					

B - DOCISK Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM

F - SIŁA TRZYMANIA

F1 - SIŁA DOCISKU

F2 - SIŁA RĘKI