


6. DOCISK POZIOMY Z PODSTAWĄ PROSTĄ Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM


953B, 954B, 956B

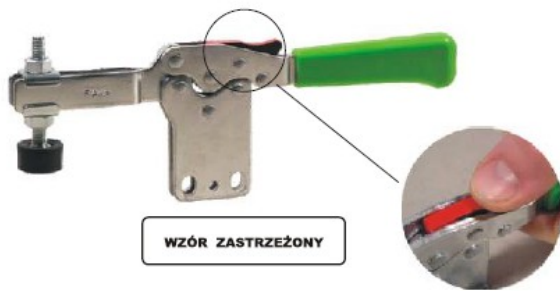

Dociski z zabezpieczeniem posiadają dodatkową dźwignię zabezpieczającą przed:

- samoczynnym opadaniem ramion w otwartych dociskach (np. podczas wymiany obrabianego przedmiotu)
- przypadkowym otwarciem rękojeści w trakcie mocowania i obrabiania przedmiotu.

Przed otwarciem docisku lub przed zamknięciem, należy najpierw kciukiem nacisnąć czerwoną dźwignię zapadki, przytrzymując ją i obejmując całą dłoń rękojeść docisku unieść ją w górę lub opuścić w dół.

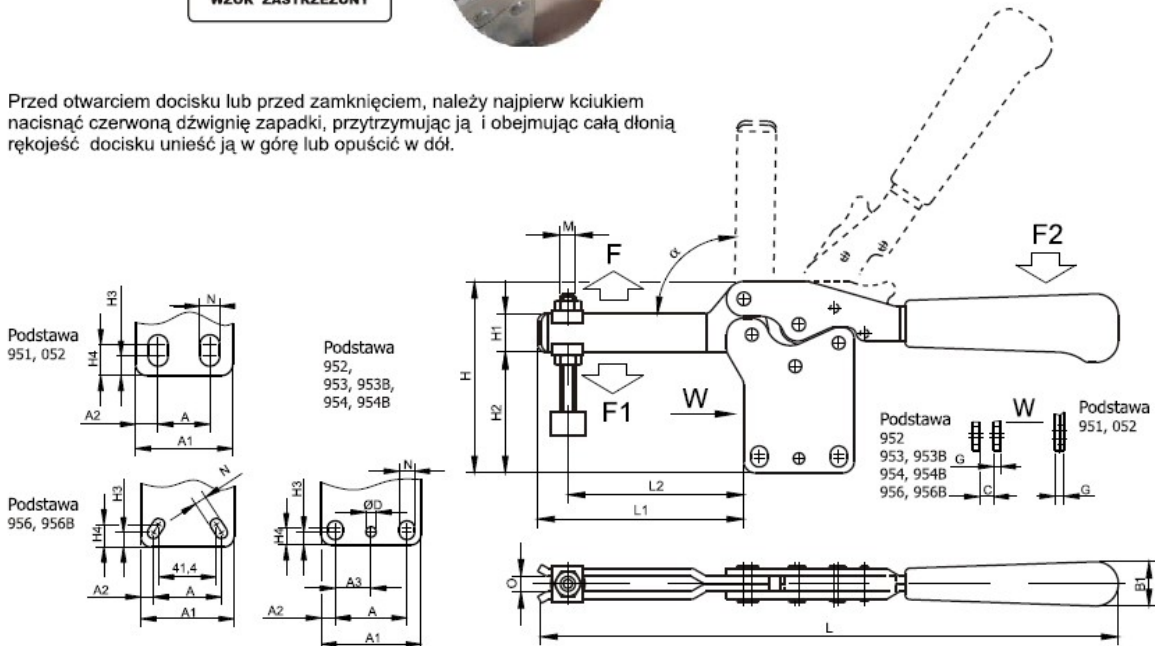

Nr	[kg]	F [daN]	F1 [daN]	F2 [daN]	A	A1	A2	A3	B1	C	ØD	G	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	M	N	O	α
951	0,09	90	25	6	13,3	25	5,7	---	11	---	---	4,0	49	10	34	5,3	8,2	121	41	15 ÷ 30	M5x30	4,9	5	90°
952	0,19	130	35	9	26,0	37	5,2	13,7	14	5	4,8	2,5	59	13	39	5,4	9,2	163	61	22 ÷ 50	M6x35	5,5	6	90°
052	0,27	150	55	9	26,0	42	8,0	---	14	---	---	6,0	71	14	49	6,0	14,8	186	57	17 ÷ 44	M6x40	6,1	6	90°
953	0,40	210	60	12	25,7	40	7,6	12,9	18	6	4,8	3,0	79	17	51	6,9	9,1	234	81	28 ÷ 67	M8x55	7,5	8	90°
953B	0,43																							
954	0,84	320	75	15	40,8	57	7,8	20,5	22	8	5,7	4,0	99	20	61	7,4	9,5	301	106	33 ÷ 91	M8x65	8,6	8	90°
954B	0,88																							
956	1,50	500	90	18	49,0	67	9,0	---	24	10	---	5,0	122	25	85	10,5	16,3	359	131	42 ÷ 112	M10x90	8,8	10	90°
956B	1,56																							

B - DOCISK Z DODATKOWYM ZABEZPIECZENIEM F - SIŁA TRZYMANIA F1 - SIŁA DOCISKU F2 - SIŁA RĘKI